

## Hexlox-Set



\* markierte Positionen können je nach Modell abweichen /  
marked locations may vary depending on the model

### Lieferumfang / scope of delivery



Schlüssel  
key



Hexlox  
4 mm / 5 mm / 6 mm



Stahlschraube(n)  
steel bolt(s)




Hexnut



Schutzkappe  
protective cap

Mithilfe des Hexlox-Schlüssels lässt sich der Hexlox in einer Inbusschraube positionieren und auch wieder entfernen. Hierzu wird der Schlüssel senkrecht und mit wenig Druck auf den Hexlox gedrückt. Am einfachsten lässt sich der Schlüssel mit einer leichten Drehbewegung vom Hexlox wieder abziehen.

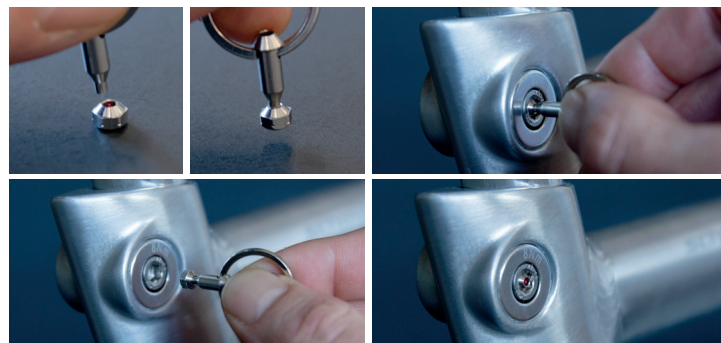

*With the Hexlox key, the Hexlox can be inserted in an Allen bolt and also removed again. To do this, the key is pressed vertically and with little pressure onto the Hexlox. The easiest way to remove the key from the Hexlox is to turn it slightly.*

Hexlox funktioniert nur an magnetischen Stahlschrauben, weshalb an unseren Modellen die Edelstahl-Inbusschrauben und eventuell die Steckachse ersetzt werden müssen. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

*Hexlox works only on steel bolts, which is why two stainless steel Allen bolts and possibly the thru axle have to be replaced on our models. These bolts are included in the delivery.*

Über **hexlox.com** können jederzeit unter Angabe des dreistelligen Key Codes weitere Hexlox nachbestellt werden. Den Key Code finden Sie auf der mitgelieferten Karte.

*Additional Hexlox can be ordered at any time by specifying the three-digit key code when ordering at **hexlox.com**. You can find the key code on the card included in the package.*

## Teileübersicht / Parts list

			Arthur Antonia	Emil Emilia Friedrich Frieda (bis 2018)	Friedrich Frieda (ab 2019)	Heinrich Hanna (Alfine)	Heinrich Hanna (Enviolo)	Hektor	Ludwig XIV Wilhelm	Ludwig Lotte Gustav Greta	Oskar Heinrich (single- speed)	Siegfried Viktor
	Schlüssel / key		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4 mm	Hexlox	A Lenkerklammung / handlebar clamp	2									
4 mm	Hexlox	H Akkubefestigung / battery attachment				2	2				2	
4 mm	Hexlox	F Vorderrad / front wheel						1				
5 mm	Hexlox	E Sattelbefestigung / seat rail mount	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5 mm	Hexlox	D Sattelstützenklammung / saddle post clamp	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 mm	Hexlox	A Vorbaukappe / A-head cap		1	1			1	1	1		1
5 mm	Hexlox	B Vorbau / stem									1	
5 mm	Hexlox	F Vorderrad / front wheel								1		1
5 mm	Hexlox	G Hinterrad / rear wheel						1	1		1	1
6 mm	Hexlox	B Vorbau	1			1	1					
6 mm	Hexlox	F Vorderrad / front wheel	1	1	1	1	1		1		1	
6 mm	Hexlox	G Hinterrad / rear wheel		1	1	1	1			1		
M5 x 30 mm	Stahlschraube* / steel bolt*	H Akkubefestigung / battery attachment				2	2				2	
M6 x 22 mm	Stahlschraube* / steel bolt*	D Sattelstützenklammung / saddle post clamp		1	1			1	1	1		1
M6 x 25 mm	Stahlschraube* / steel bolt*	D Sattelstützenklammung / saddle post clamp	1			1	1				1	
M6 x 30 mm	Stahlschraube* / steel bolt*	A Vorbaukappe / A-head cap		1	1			1	1	1		1
	Hexnut*	G Mutter Hinterachse/ rear axle nut		1	1	1	1			1		
	Schutzkappe / protective cap	G Hexnut (2 Ersatz)/ Hexnut (2x spare)		1	1	1	1			1		
	Steckachse* / thru axle*	F Vorderachse/ front axle		1								

\* Austausch der vorhandenen Komponente / replacement of the existing component