Schutzblechset Neo
Mudguards kit Neo

BG.SB.55.100 / BG.SB.55.101

Zur Montage des Schutzblechsets müssen Vorder- und Hinterrad ausgebaut werden

In order to mount the mudguards front and rear wheel must be disassembled

Teileliste

Parts list

Vorderrad

1x Schutzblech vorn

1x Schutzblechstrebe vorn 370mm

4x Halbrundkopfschraube M5x16 DIN 7985

2x Unterlegscheibe DIN 125

2x Kunststoffclip für Schutzblechstrebe

1x Kunststoffkappe mit Schindelhauer Logo

Front wheel

1x front mudguard

1x front mudguard stay 370mm

4x lens head screw M5x16 DIN 7985

2x washer DIN 125

2x plastic clip for mudguard stay

1x plastic cap with Schindelhauer icon

Hinterrad

1x Schutzblech hinten

1x Schutzblechstrebe hinten 375mm

2x Halbrundkopfschraube M5x16 DIN 7985

2x Unterlegscheibe DIN 9021

2x Distanzscheibe 3mm

2x Madenschraube M5x8 DIN 913

1x Kunststoffkappe mit Schindelhauer Logo

Rear wheel

1x rear mudguard

1x rear mudguard stay 375mm

2x lens head screw M5x16 DIN 7985

2x washer DIN 9021


2x spacer 3mm

2x grub screw M5x8 DIN 913

1x plastic cap with Schindelhauer icon


Baugruppe Vorderrad


Assembly group front wheel

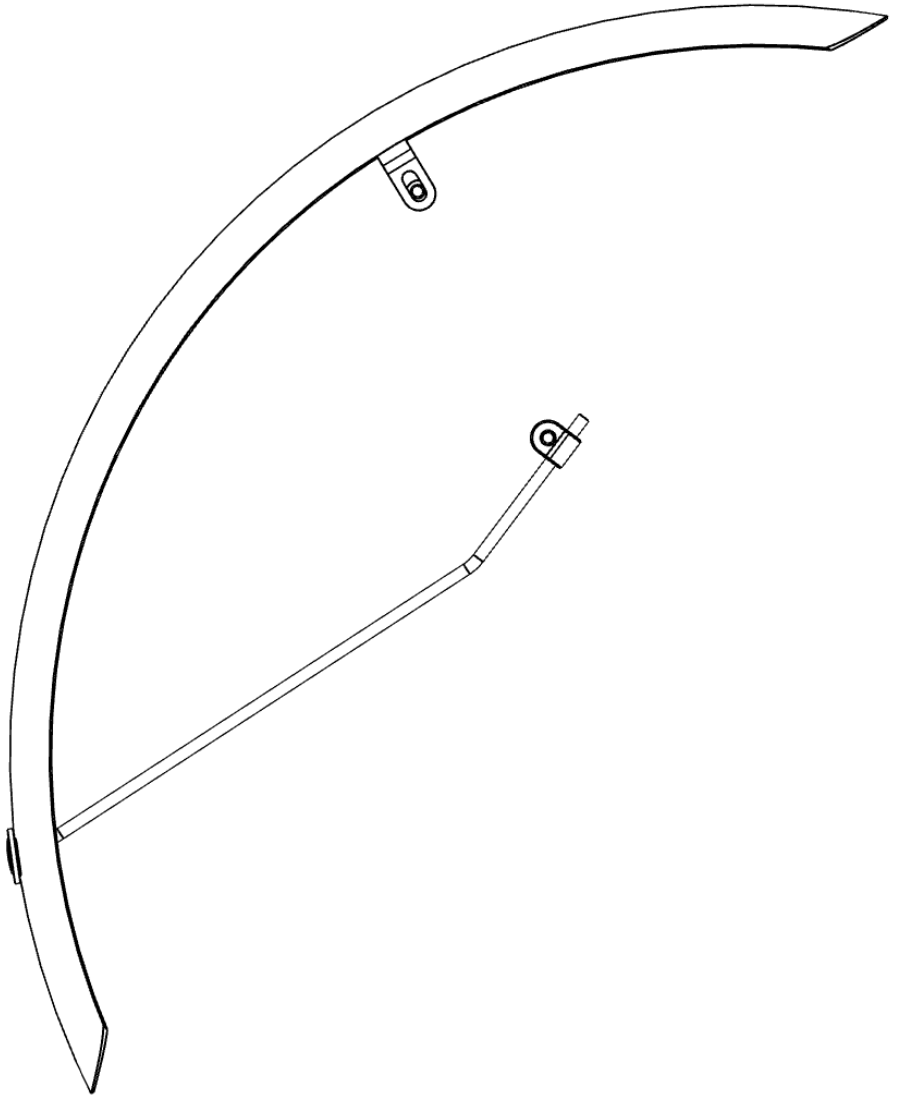

Baugruppe Vorderrad


Assembly group rear wheel

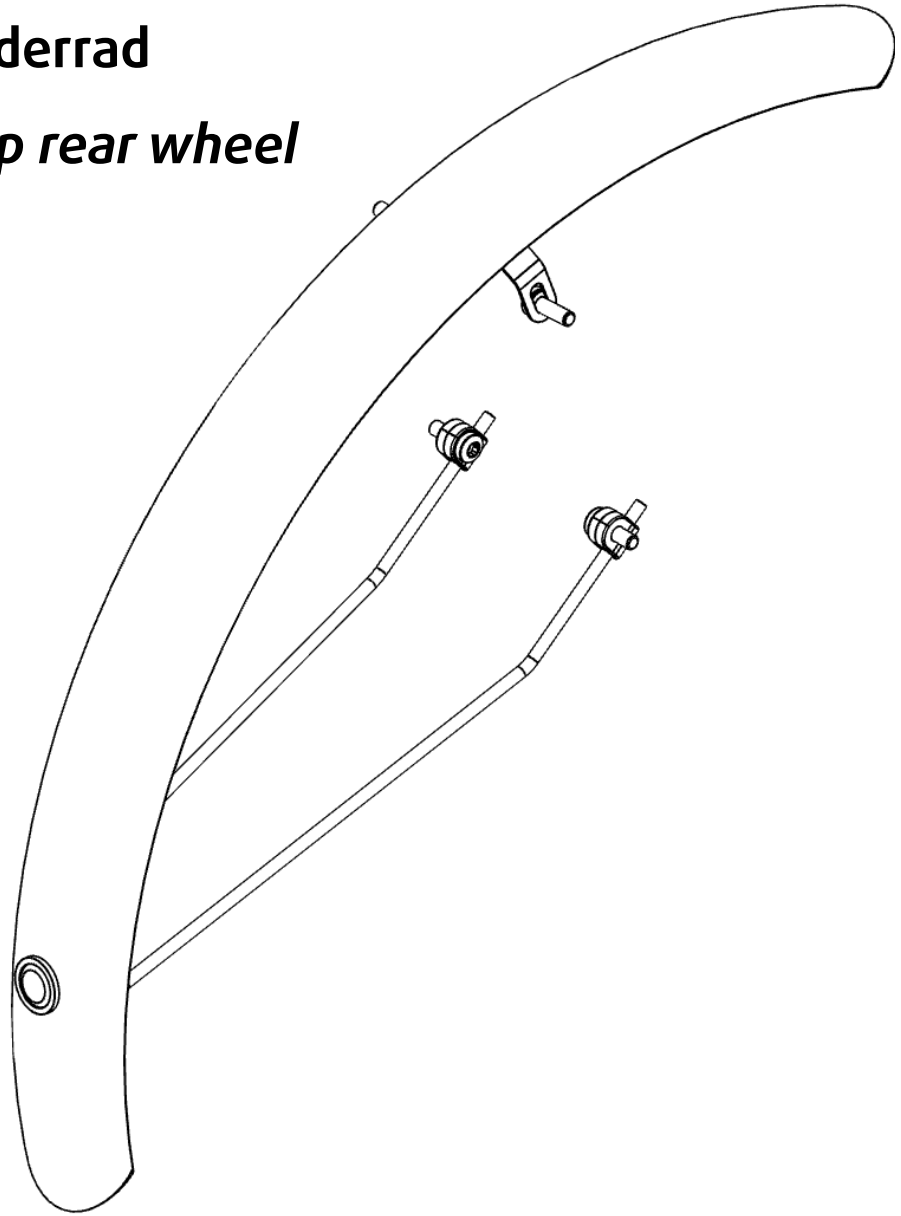

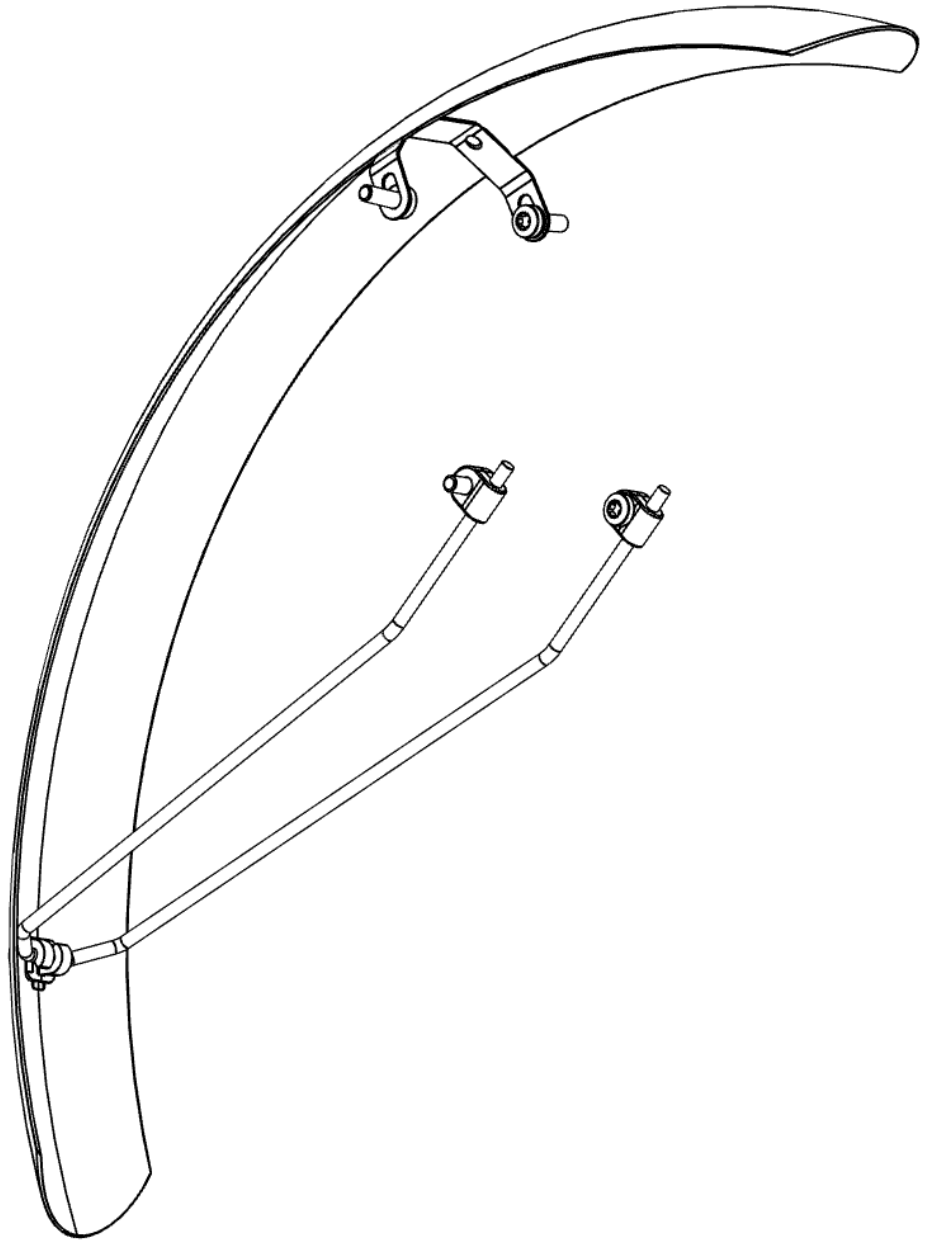

Baugruppe Vorderrad

Assembly group rear wheel

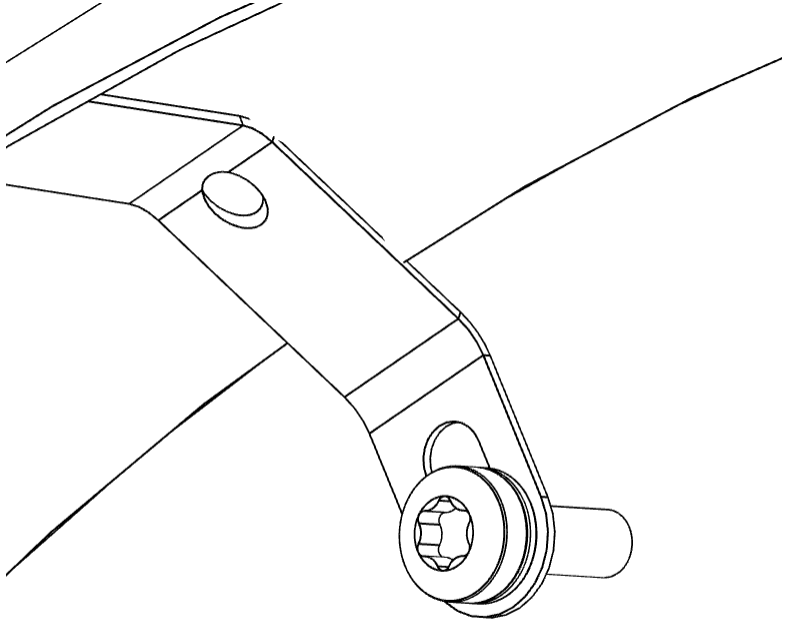


M5x16 inkl. DIN 125 Unterlegscheibe

M5x16 incl. DIN 125 washer


M5x16 ohne Unterlegscheibe

M5x16 without washer

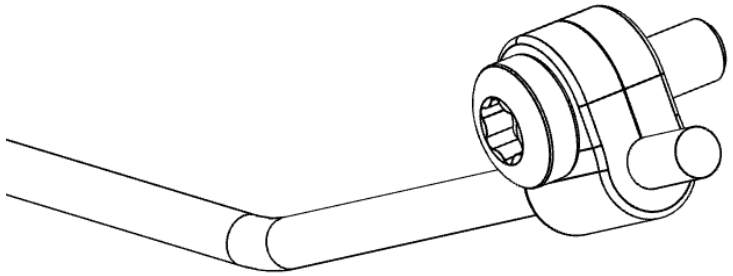

Baugruppe Hinterrad

Assembly group rear wheel

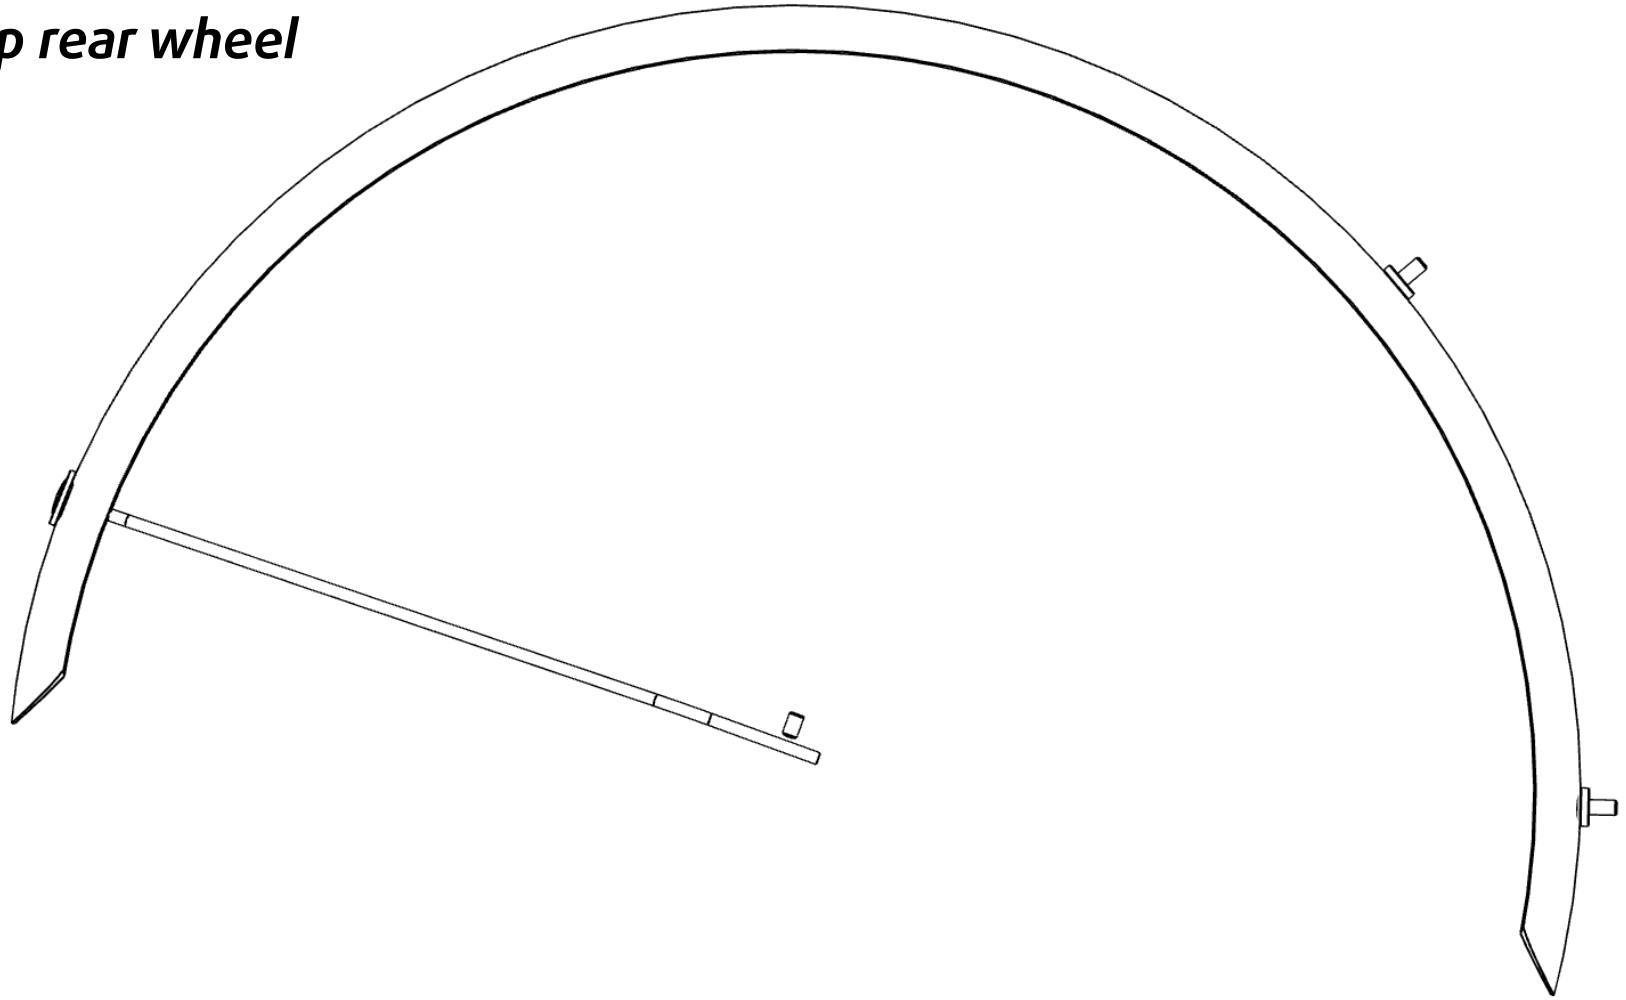


Baugruppe Hinterrad

modellbezogene Schutzblechbohrung


Assembly group rear wheel


model specific drilling

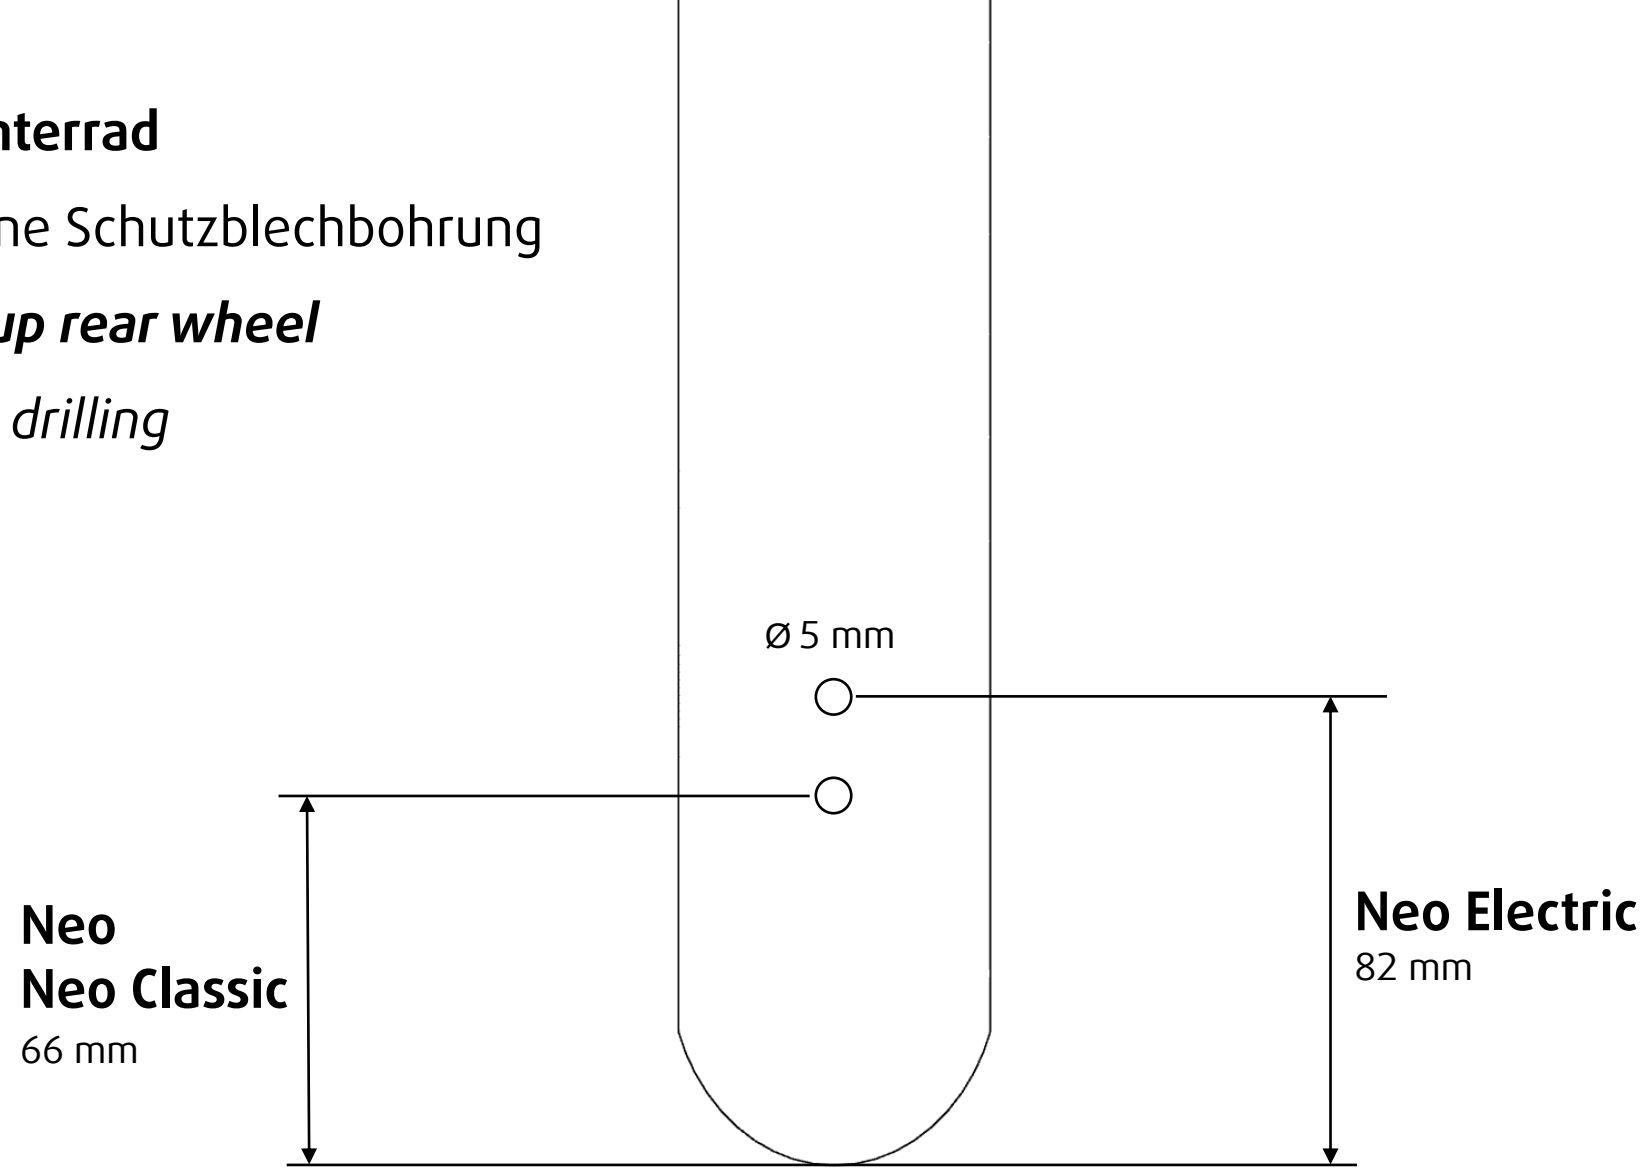

Baugruppe Hinterrad


Assembly group rear wheel

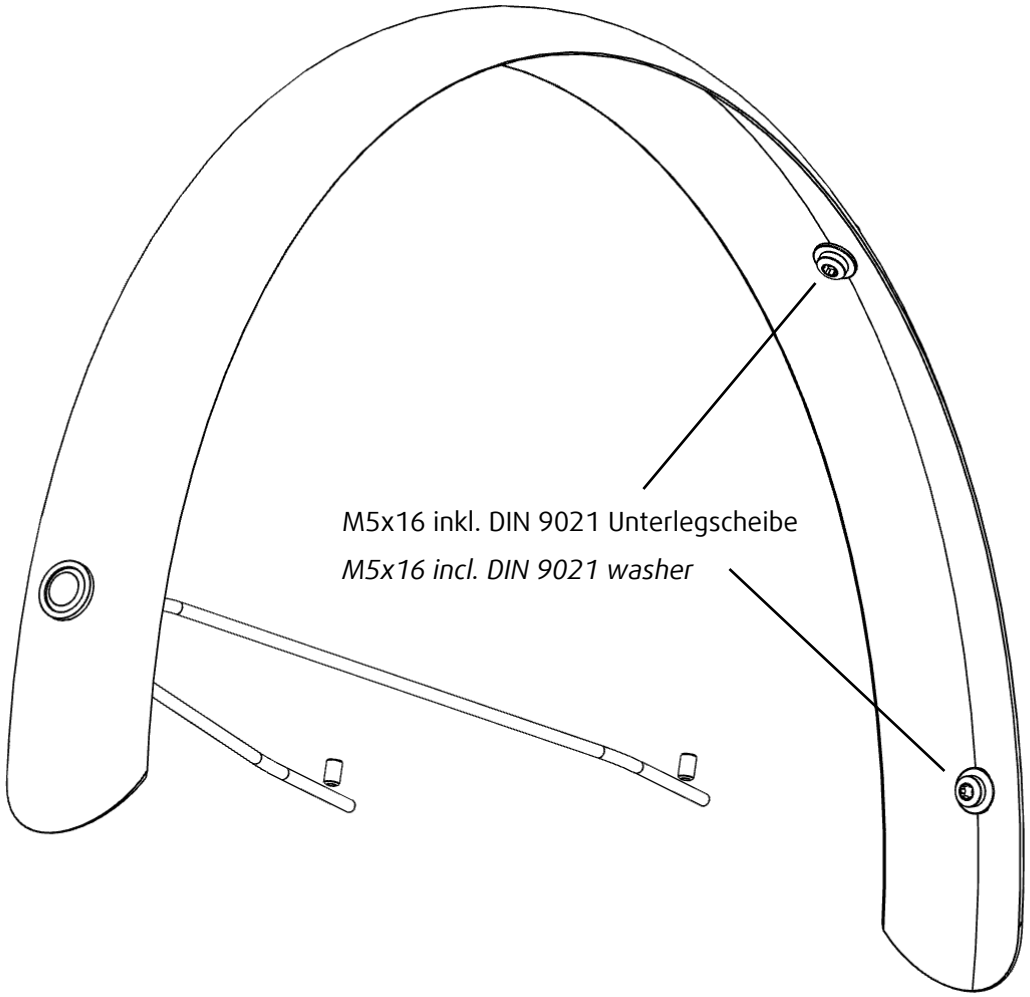

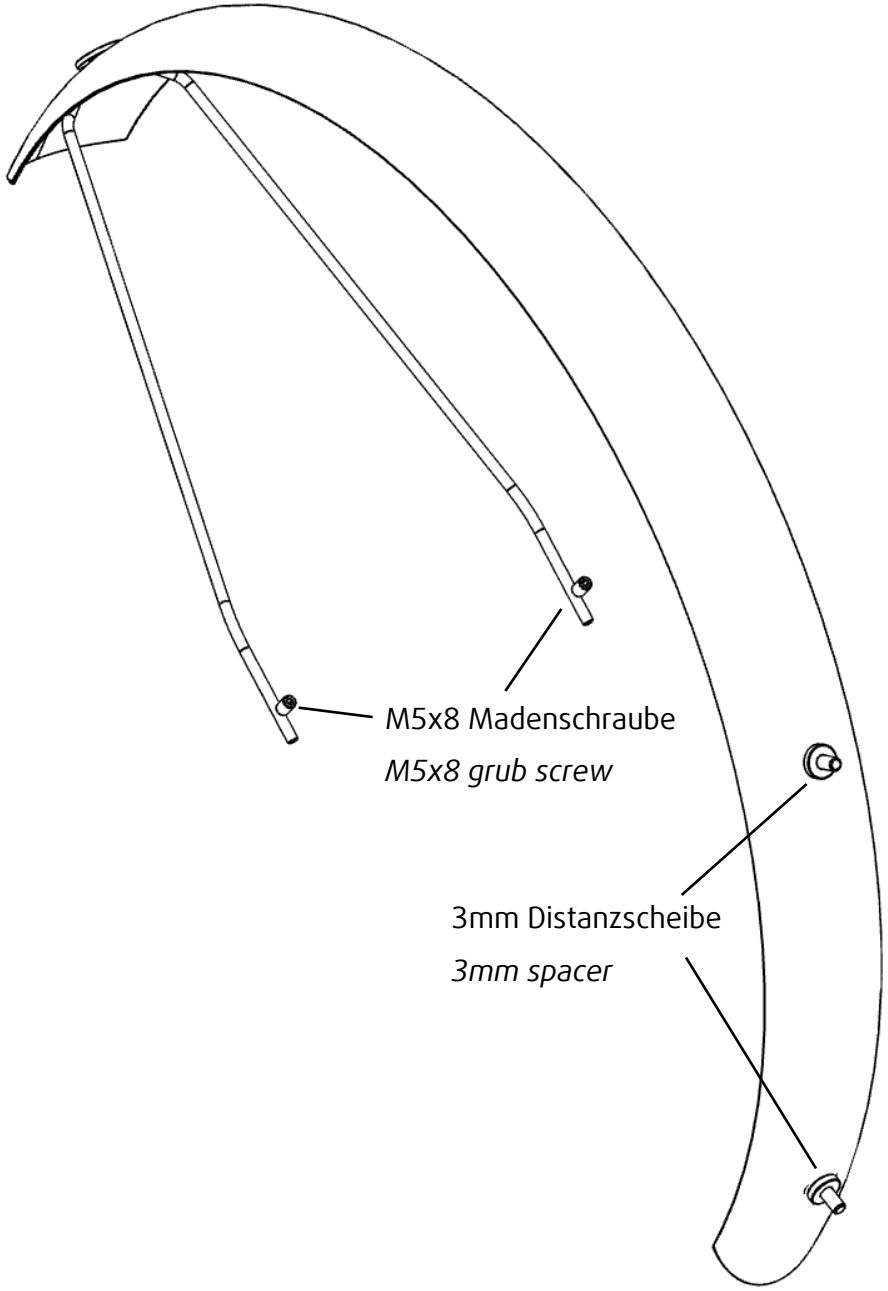

Baugruppe Hinterrad

Assembly group rear wheel

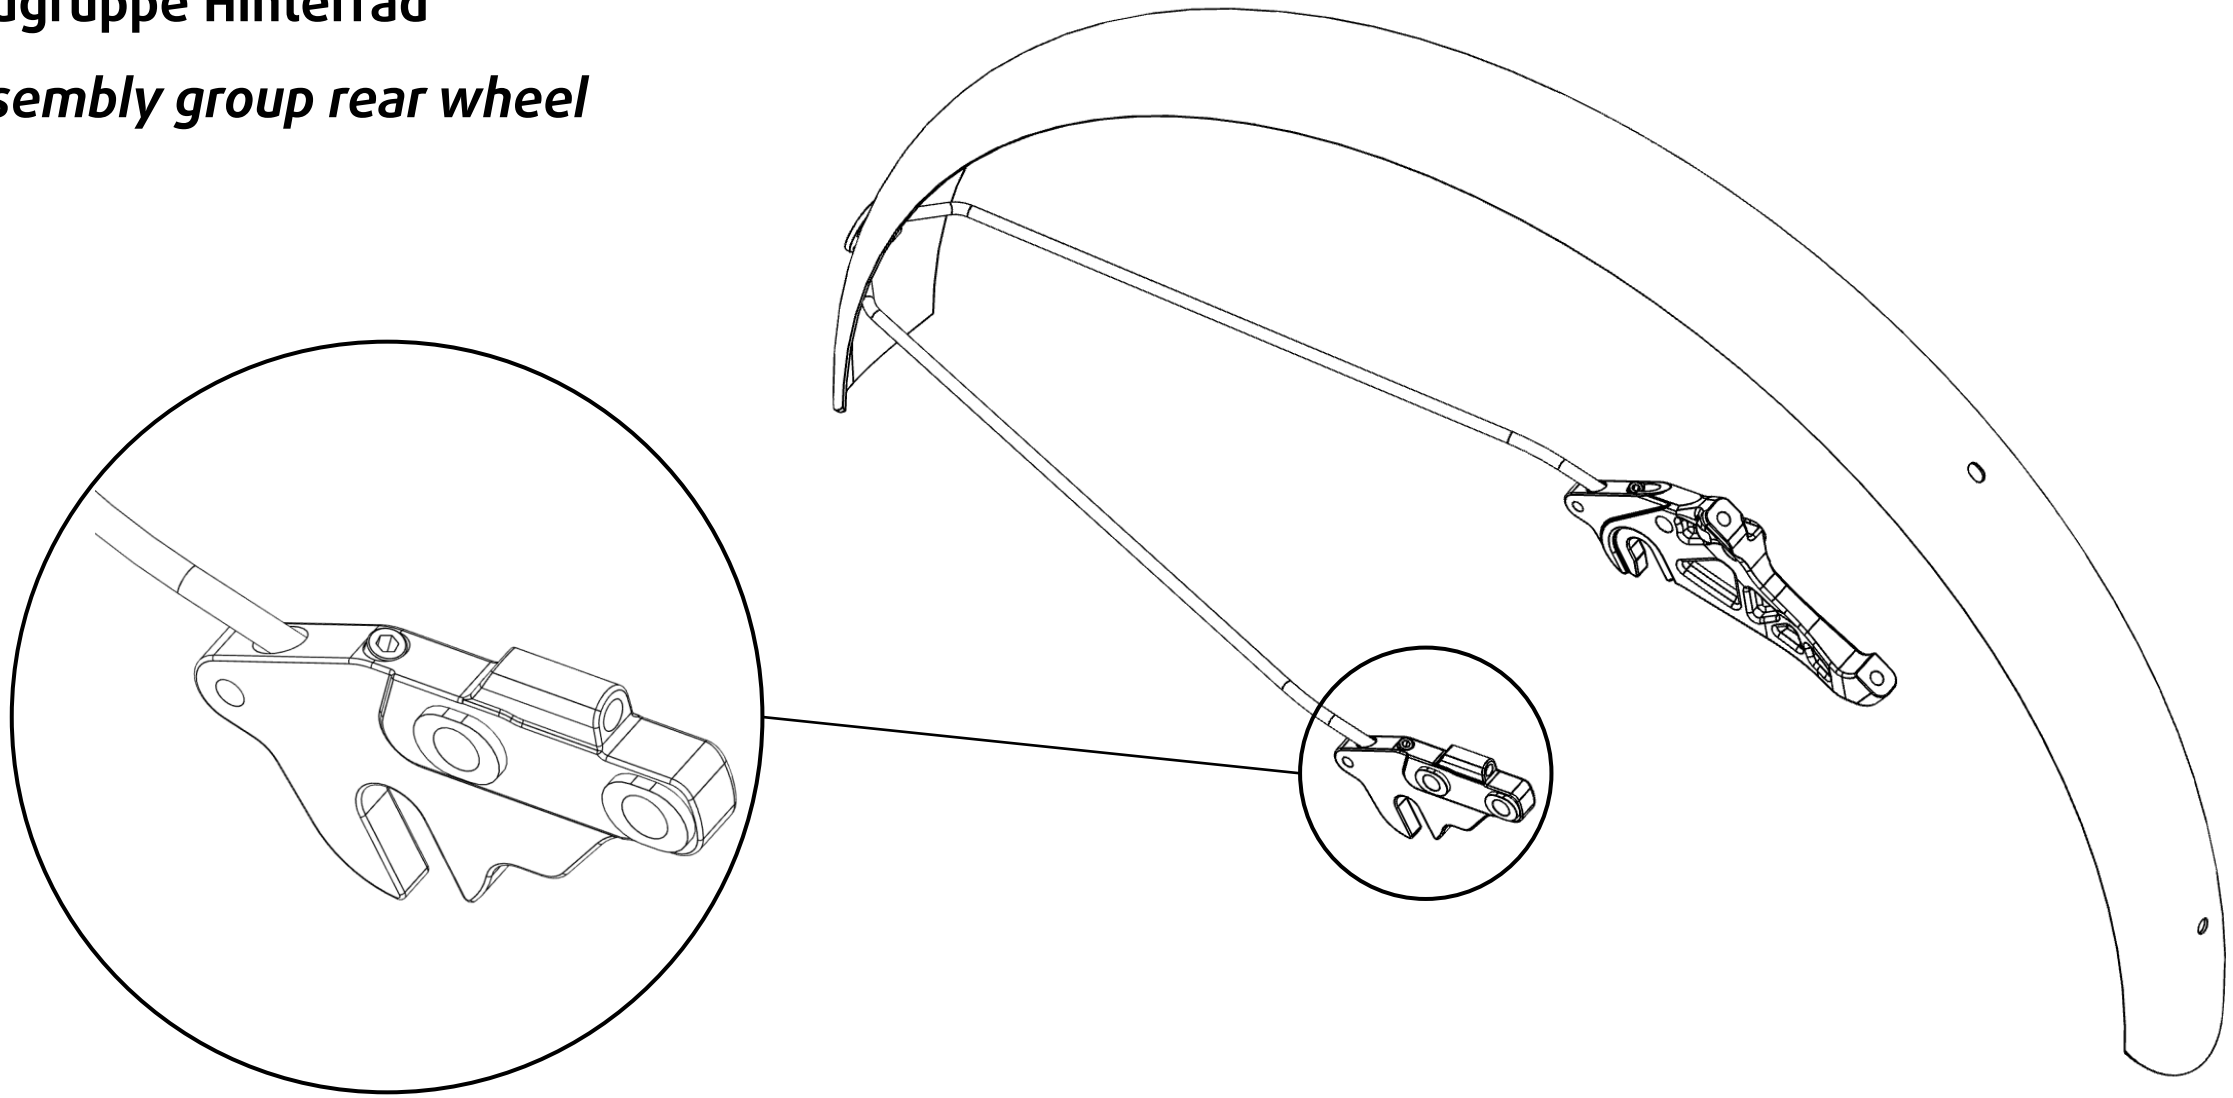

Baugruppe Hinterrad

Assembly group rear wheel

