schindelhauer


Neo Gepäckträger Montageanleitung

Neo Rack
Mounting Instructions


Neo porte-bagages
Notice de montage


Snapit 2.0 READY

Lieferumfang / *scope of delivery / contenu*

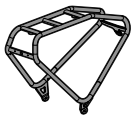1 1x		Gepäckträger / *Rack /* *porte-bagages* Maximalzuladung 18 kg *maximum payload: 18 kg /* *charge utile maximal : 18 kg*
2 1x		Abdeckplatte *Cover Plate /* *filet*
3 1x		M5x16 Linsenkopfschraube / *M5x16 Screws /* *M5x16 Vis*
4 2x		M5x16 Senkkopfschraube / *M5x16 Screws /* *M5x16 Vis*
5 2x		M4x6 Senkkopfschraube / *M4x6 Screws /* *M4x6 Vis*
6 2x		M5 Unterlegscheibe, konisch / *M5 washer /* *M5 rondelles*
7 1x		M5 Unterlegscheibe, flach / *M5 washer /* *M5 rondelles*

Abstandshalter entfernen
Remove Spacer /
Retirer l'entretoise

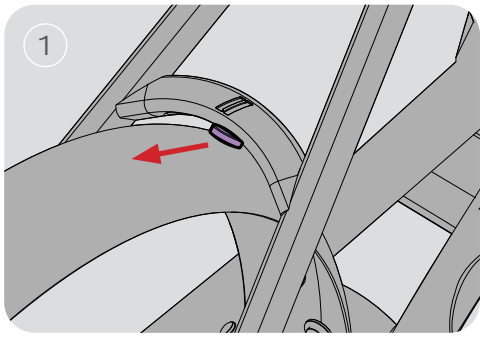

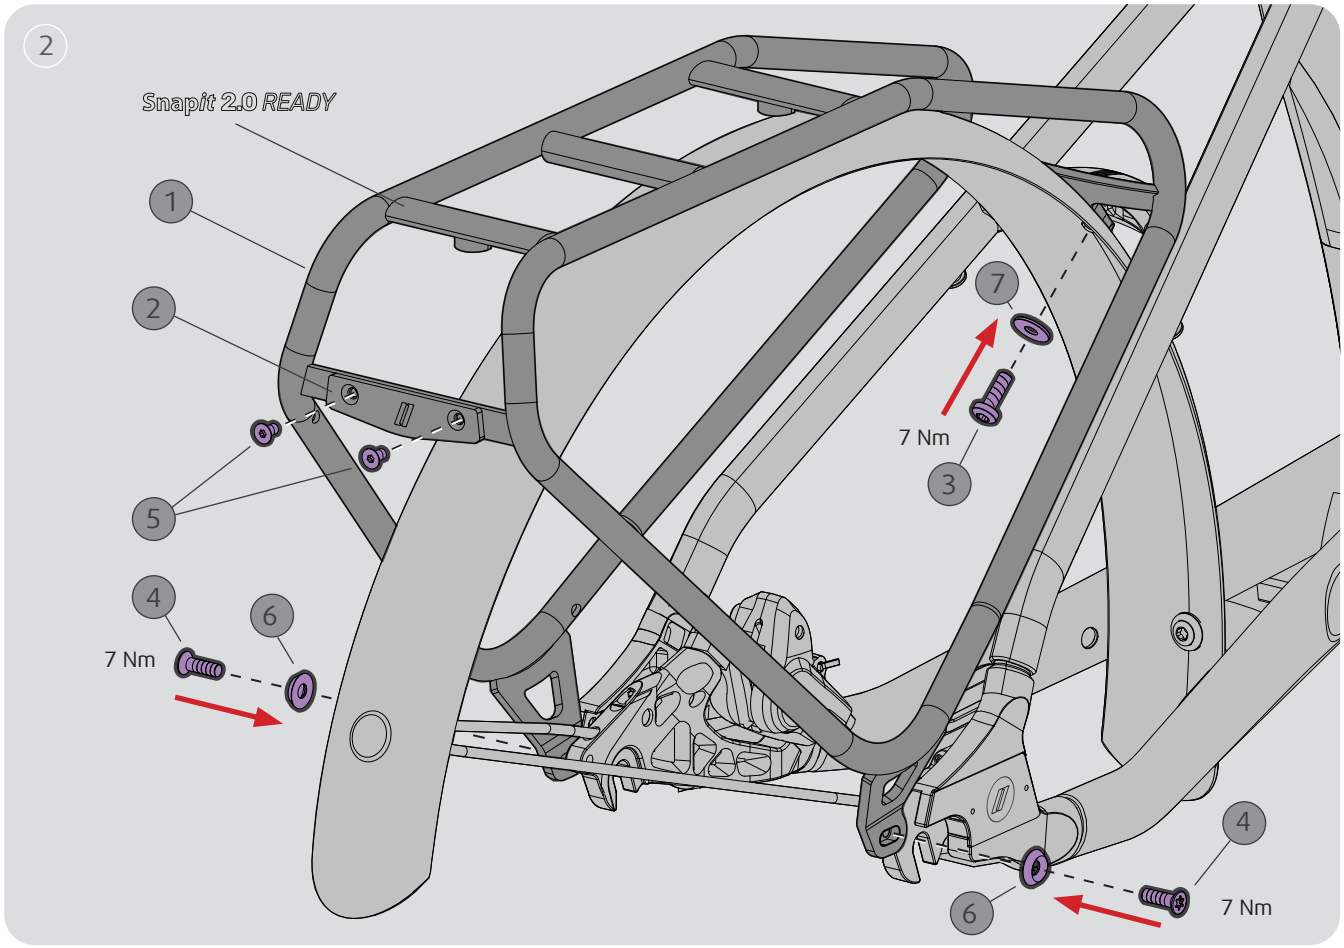

Das Hinterrad muss für die Gepäckträgermontage demontiert werden / *The rear wheel must be removed to install the rack /*
Il faut démonter la roue arrière pour installer le porte-bagages